



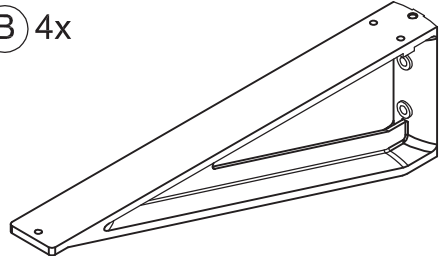
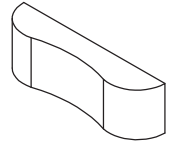






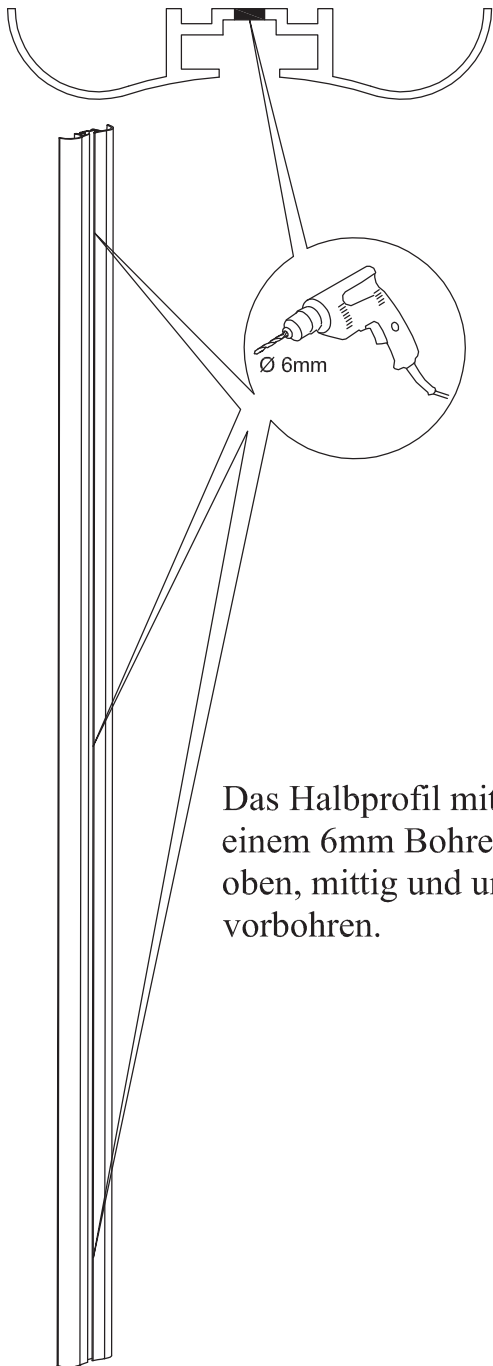


Montageanleitung Halbprofil mit Regalträger

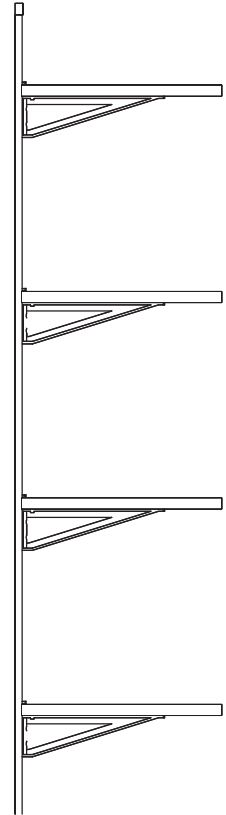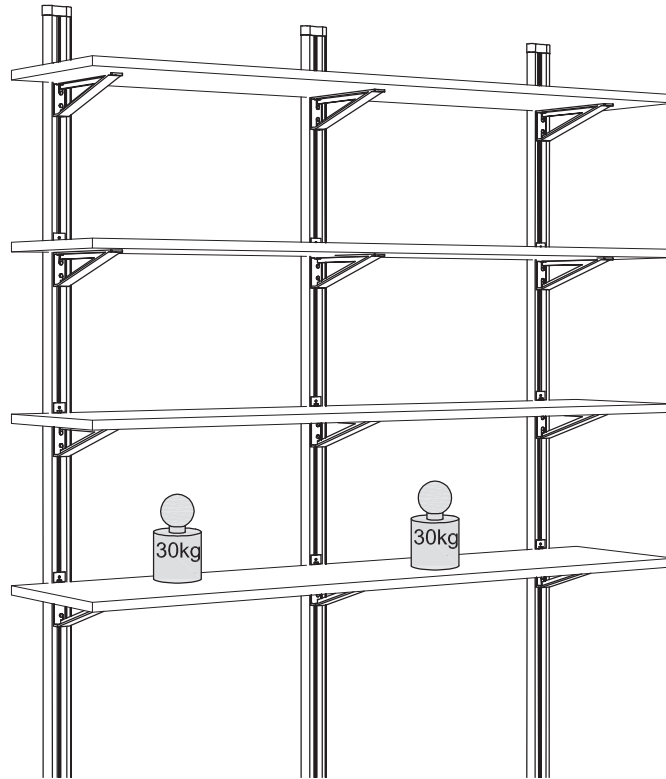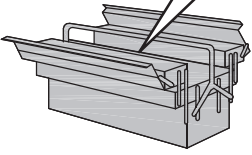

<p>A 4x</p> 	<p>B 4x</p> 	<p>C 1x</p> 	<p>D 4x</p>  <p>10,1x1,8</p>	<p>E 4x</p>  <p>3x13</p>	<p>F 3x</p>  <p>5x60</p>	<p>G 3x</p>  <p>8x51</p>	<p>H 3x</p>  <p>5x40</p>	<p>J 3x</p>  <p>8x40</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

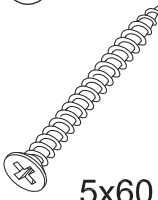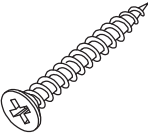

Das Halbprofil mit einem 6mm Bohrer oben, mittig und unten vorbohren.

2



Das Halbprofil an die gewünschte Stelle der Wand halten und durch die vorgebohrten Löcher hindurch markieren.

3




Strich





Strich




Strich

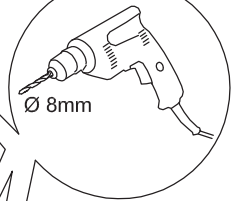

An den markierten Stellen mit einem 8mm Bohrer einsetzen und der Dübellänge entsprechend bohren. Anschließend die Dübel einsetzen. Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

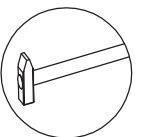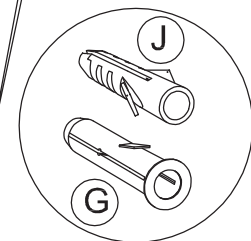


4

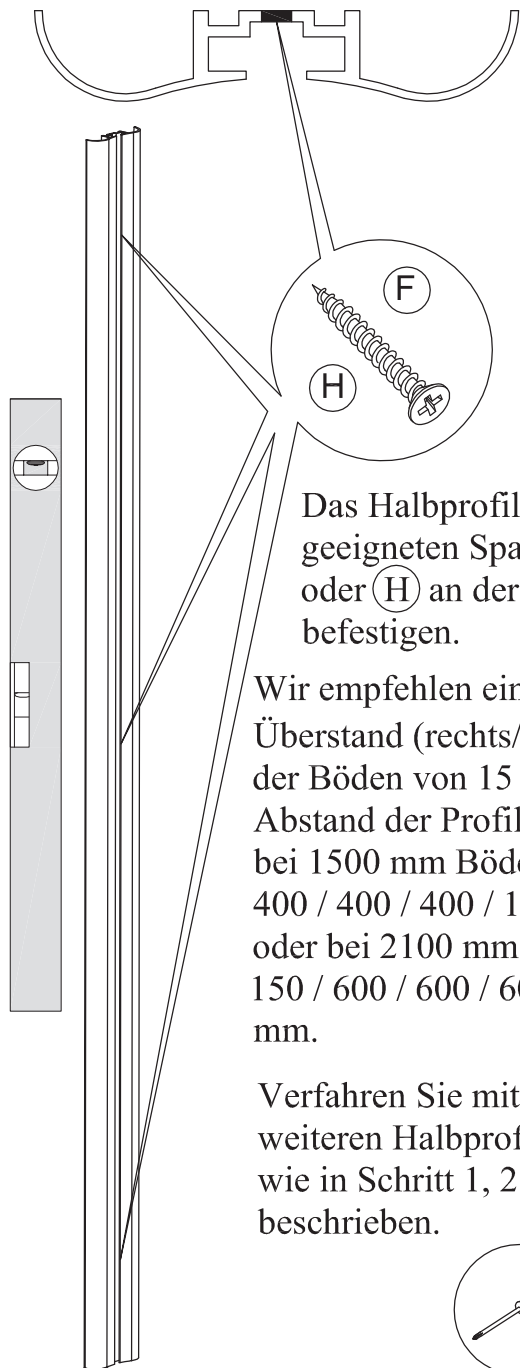


Das Halbprofil mit der geeigneten Spax (F) oder (H) an der Wand befestigen.

Wir empfehlen einen Überstand (rechts/links) der Böden von 15 cm. Abstand der Profile z. B. bei 1500 mm Böden: 150 / 400 / 400 / 400 / 150 mm oder bei 2100 mm Böden 150 / 600 / 600 / 600 / 150 mm.


Verfahren Sie mit allen weiteren Halbprofilen wie in Schritt 1, 2, und 3 beschrieben.

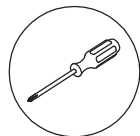


5

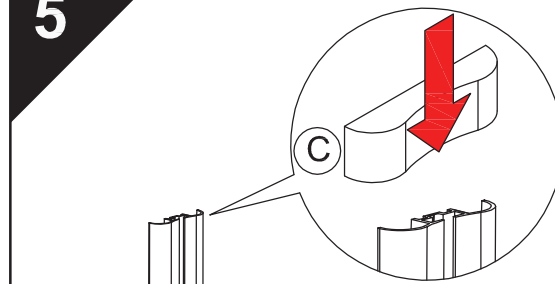

Abdeckkappe oben aufstecken.

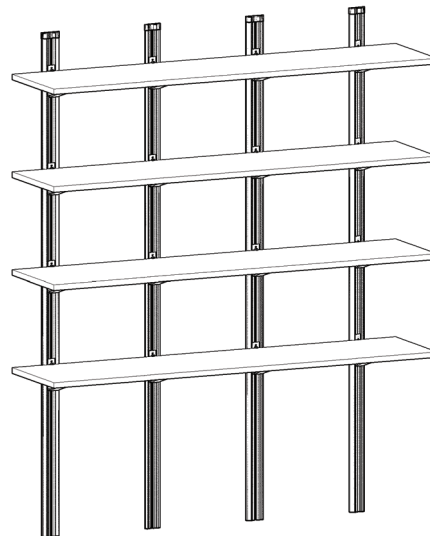

6



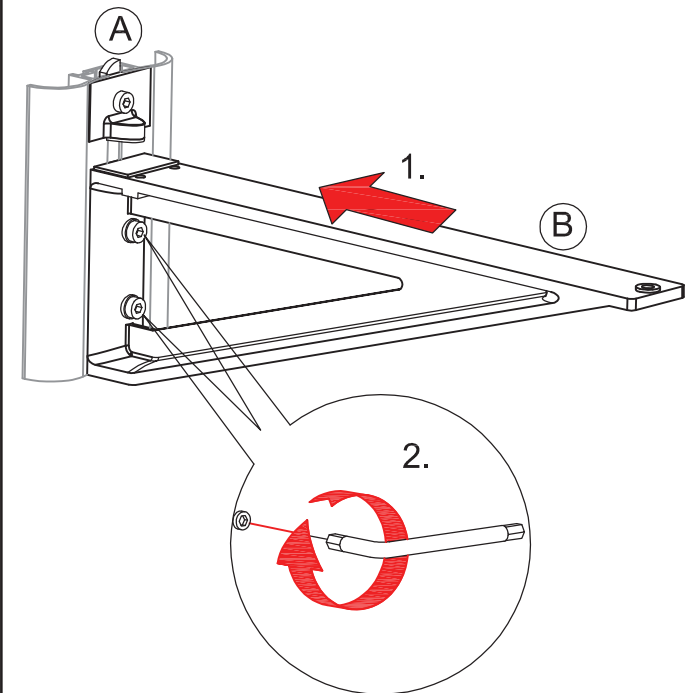


Regalträger (B) mit dem Klemmblech am Profil anbringen.


7





SOFT

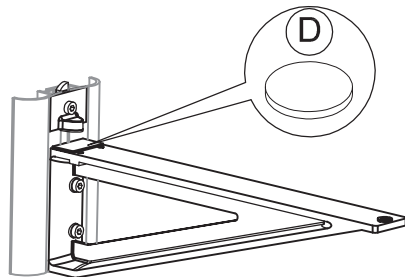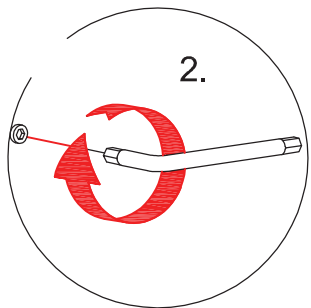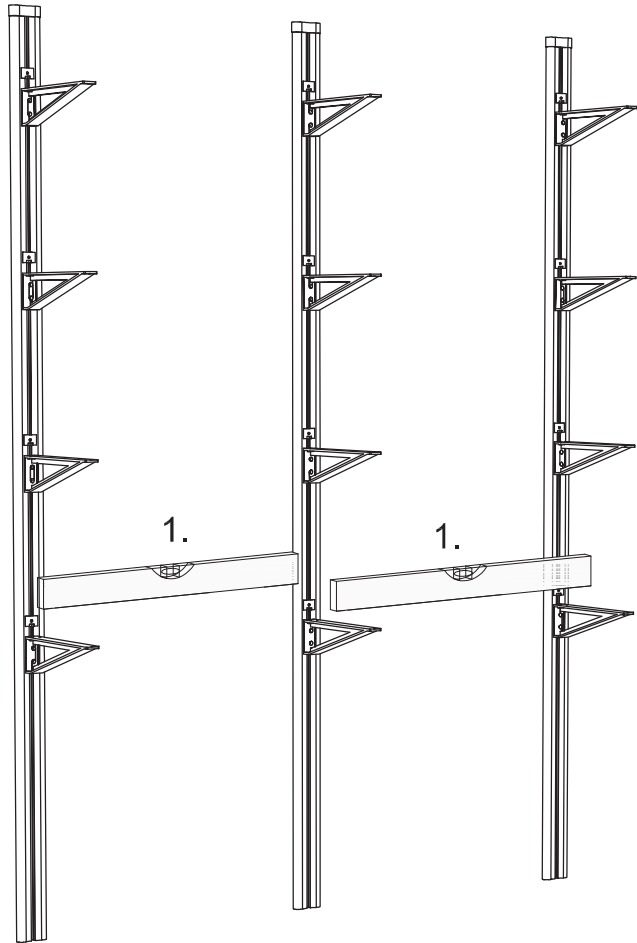

8

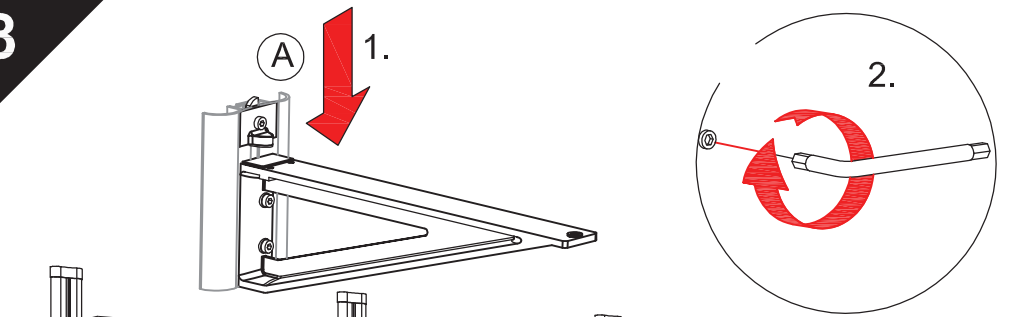

Die Böden auflegen und den Gegenhalter (A) mit dem Klemmblech am Profil fixieren.

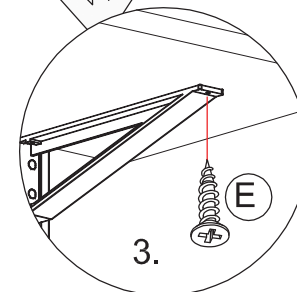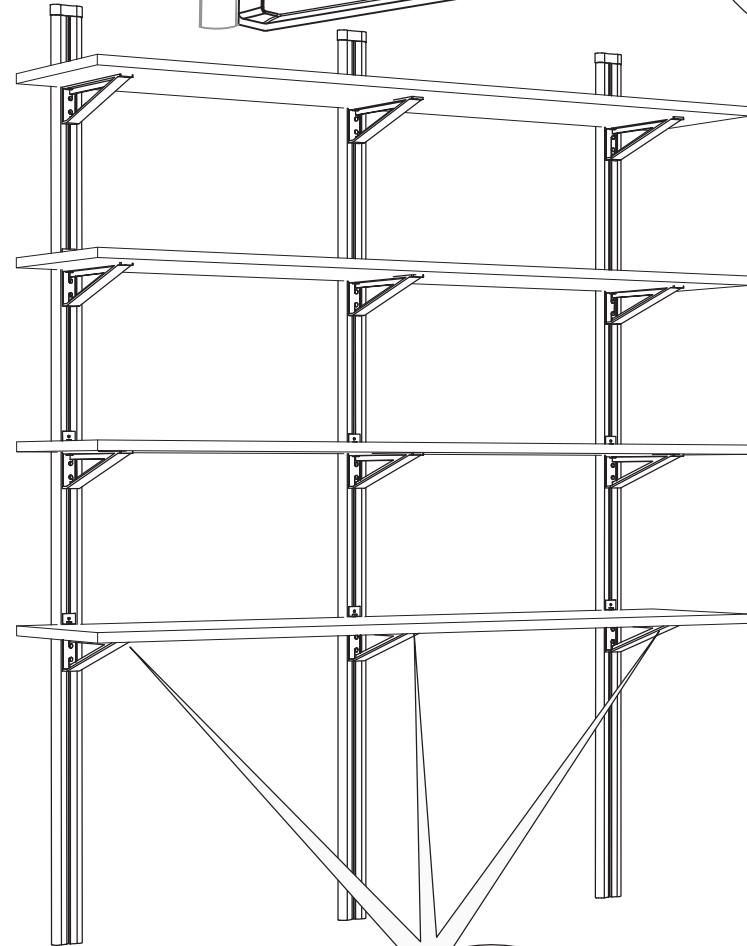

Anschließend die Böden vorne mit Spaxschraube (E) fixieren.

