

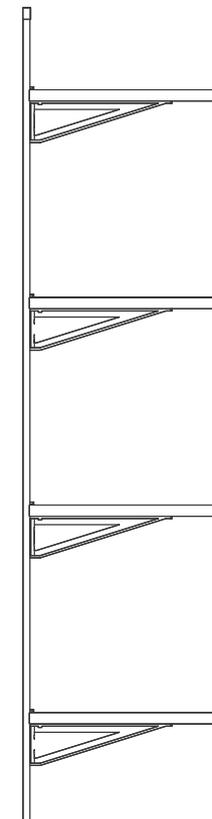
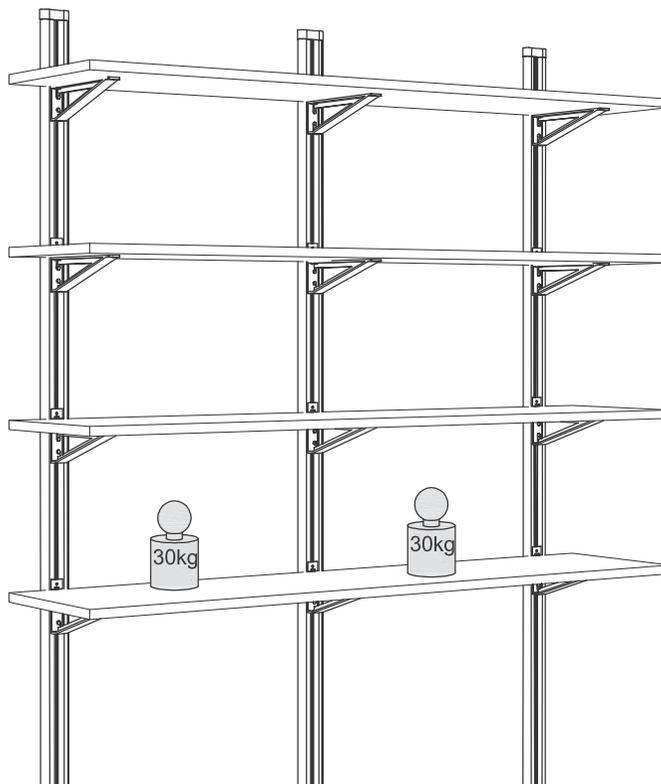
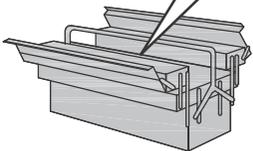
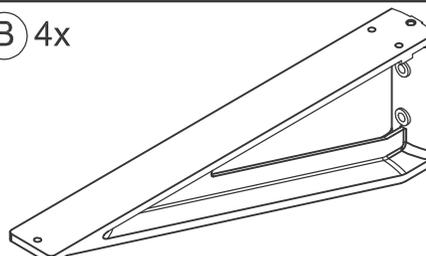
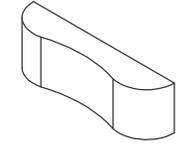
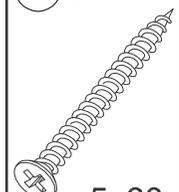


# Montageanleitung Halbprofil mit Regalträger



<b>A</b> 4x 	<b>B</b> 4x 	<b>C</b> 1x 	<b>D</b> 4x  10,1x1,8	<b>E</b> 4x  3x13	<b>F</b> 3x  5x60	<b>G</b> 3x  8x51	<b>H</b> 3x  5x40	<b>J</b> 3x  8x40	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1

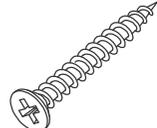

Das Halbprofil mit einem 6mm Bohrer oben, mittig und unten vorbohren.

2



Das Halbprofil an die gewünschte Stelle der Wand halten und durch die vorgebohrten Löcher hindurch markieren.

3

Strich





Strich




Strich



An den markierten Stellen mit einem 8mm Bohrer einsetzen und der Dübellänge entsprechend bohren. Anschließend die Dübel einsetzen. Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!

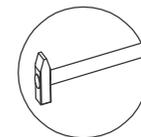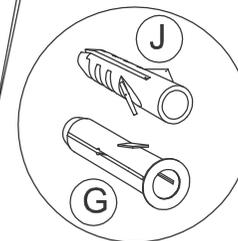


4

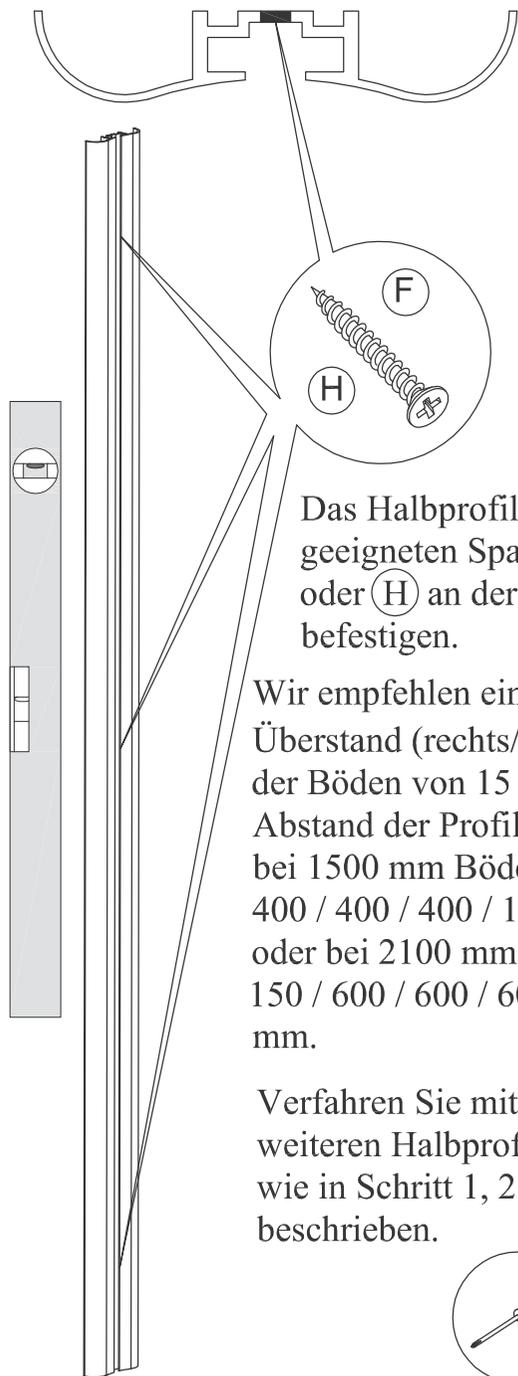


Das Halbprofil mit der geeigneten Spax (F) oder (H) an der Wand befestigen.

Wir empfehlen einen Überstand (rechts/links) der Böden von 15 cm. Abstand der Profile z. B. bei 1500 mm Böden: 150 / 400 / 400 / 400 / 150 mm oder bei 2100 mm Böden 150 / 600 / 600 / 600 / 150 mm.


Verfahren Sie mit allen weiteren Halbprofilen wie in Schritt 1, 2, und 3 beschrieben.

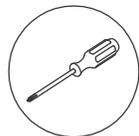

5

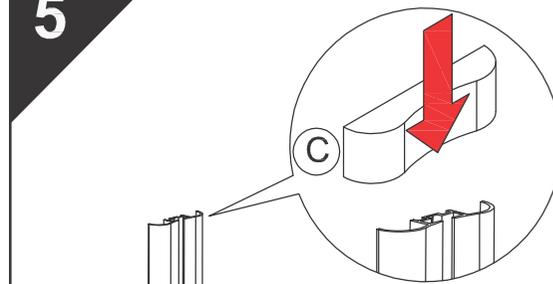


Abdeckkappe oben aufstecken.

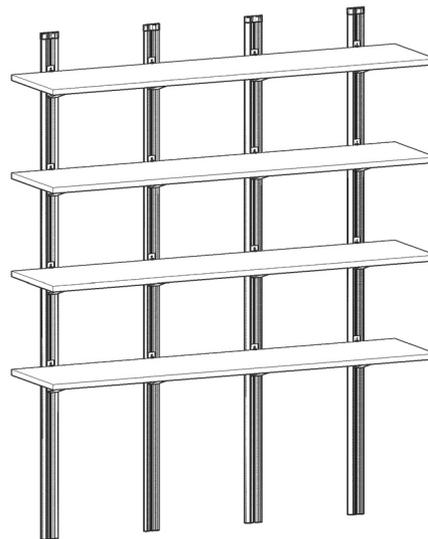




6

**F** PREMIUM


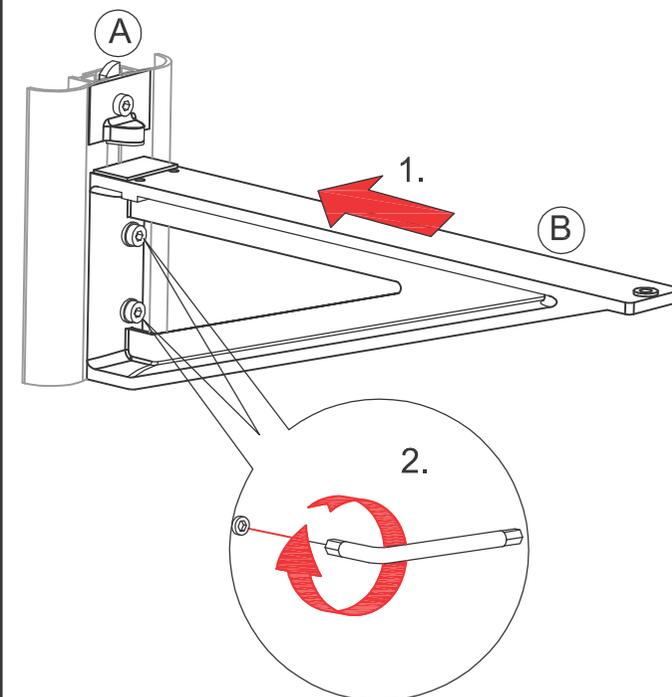


Regalträger (B) mit dem Klemmblech am Profil anbringen.



7

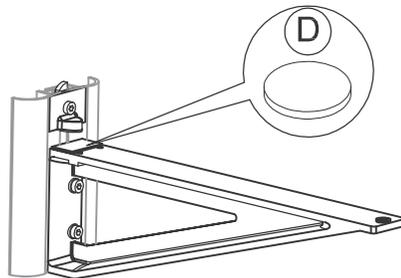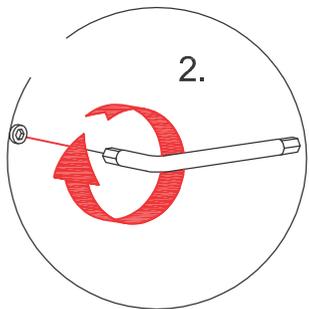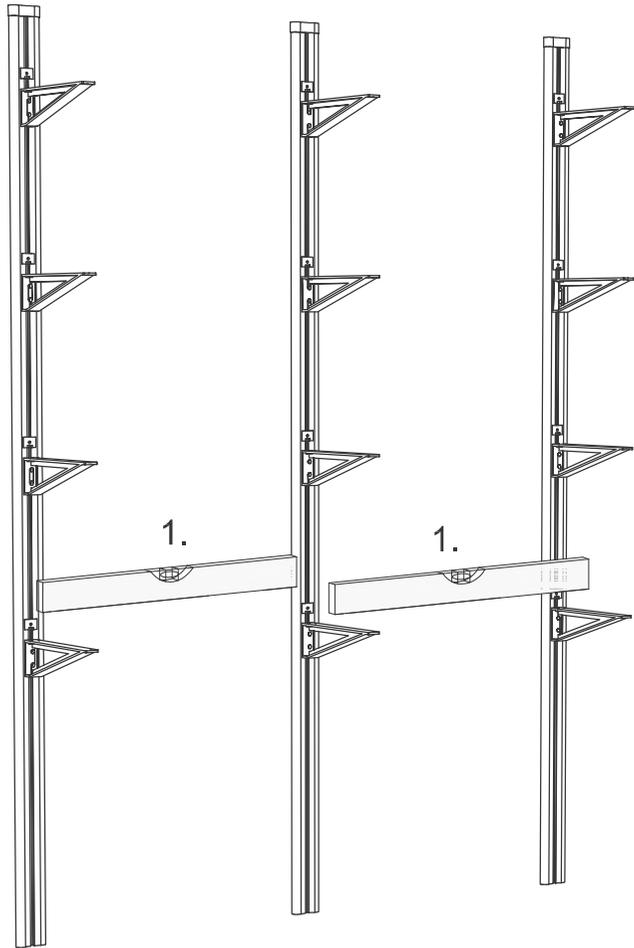
**PREMIUM**


8

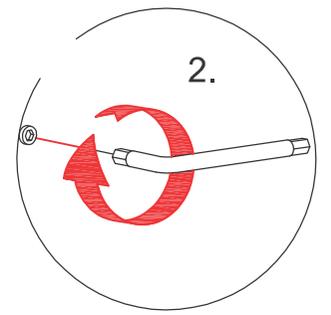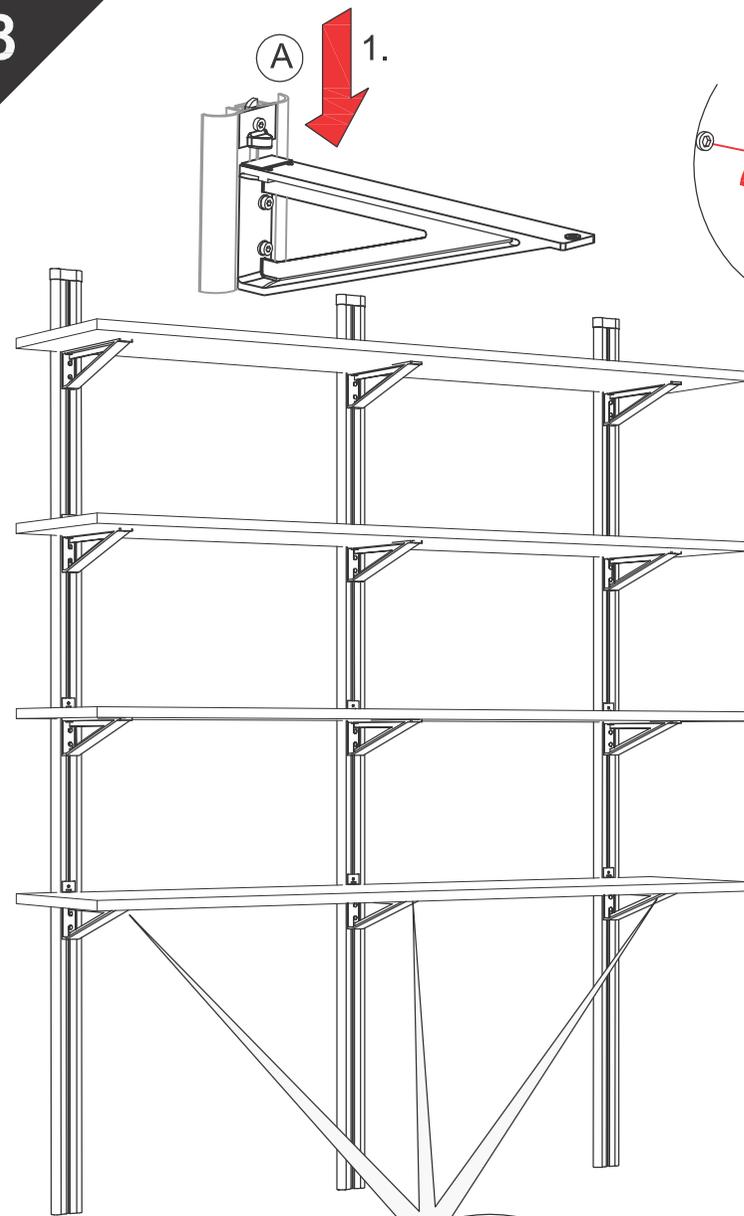

Die Böden auflegen und den Gegenhalter **A** mit dem Klemmblech am Profil fixieren.

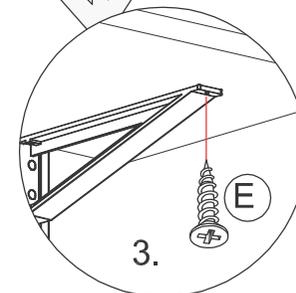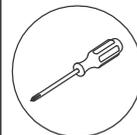

Anschließend die Böden vorne mit Spaxschraube **E** fixieren.